

自助签到机


—— 安装调试使用说明 ——



一、安装调试：

1、产品安装图：


壁挂板预装墙面示意图

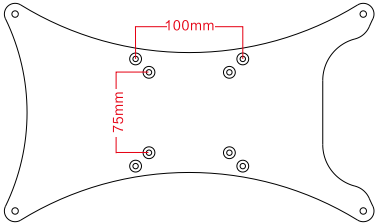

注：
(1) 先在墙面打螺丝，螺丝孔距：100x100mm或75x75mm，将配送的壁挂铁板固定在墙面上。
(2) 再将机器挂于壁挂板的四个挂孔上，将机器向下推动卡住即可。
(3) 为稳固机器松动，将防脱扣安装在机器上方顶住机器上框。

2、背面接口说明：

自助签到机背面接口图

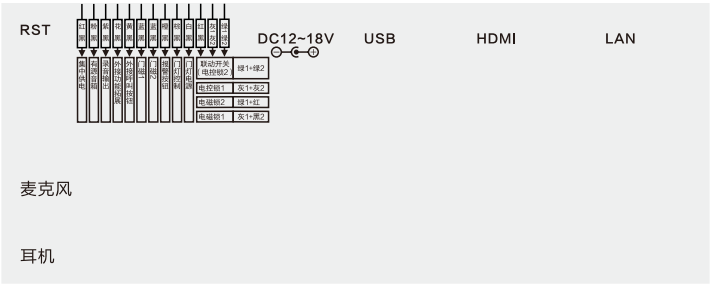

麦克风

耳机

- (1) **网络接口：**通过网线插入到路由器LAN端(或交换机)任一端口上(需和所属主机在同一局域网内)。
 - (2) **电源接口：**将配送的开关电源(14V/1.7A) DC插头插到此电源插口，并供上电。
 - (3) **USB接口：**通用USB接口，可外接鼠标等。
- 注：其它的功能接口未开放，不可使用。

二、设置调试：

1、批量导入服刑人员照片：

- 用照片批量上传工具对服刑人员的照片进行批量上传操作(软件在官网下载或者联系技术服务)。
- (1) 填写正确的服务器ip地址；

- (2) 点击浏览，选择要导入的服刑人员照片，如需上传多张需按住ctrl键(照片需以服刑人员编号命名或编号加-A命名)；
 - (3) 点击上传，界面提示上传成功。
- 2、设置自助签到机的IP和服务器IP：
- (1) 长按屏幕右上角时间位置，进入“系统设置”功能。先选择“系统信息”选项，查看终端的序列号后四位（为下一步基本设置操作进入密码）。返回“系统设置”界面后，选择“基本设置”选项，输入密码：序列号后四位。
 - (2) 设置服务器的IP，设置好本机的IP地址，子网掩码、网关。可设置“主标题”的内容，为主界面屏幕上方的文字显示内容。可设置“副标题”的内容，为主界面屏幕左上角的文字显示内容。可设置“温馨提示”的内容，为主界面屏幕屏幕左下角的文字显示内容。点击“保存”，终端重启生效。
 - (3) 选择场景，在IE浏览器输入服务器IP地址，用户名和密码默认是：admin。进入界面后，选择监狱模式，再选择启用探访主机模块功能。

三、使用说明：

1、人脸识别签到：

- (1) 人脸识别验证成功后，系统判断满足会见条件，界面显示服刑人员信息和家属登记的信息内容。系统会提示“签到成功，请前往XX号窗口”或“签到成功，请等待叫号”。
- (2) 人脸识别失败，可能是由于系统未查询到服刑人员会见信息。系统会提示“未查询到会见信息，验证失败”。

2、手动签到：

- (1) 人脸识别验证失败后，系统会自动转入手动输入签到功能界面，“监区”信息和“姓名”信息为必填选项。输入信息后，点击确定按钮，可查询该服刑人员是否满足会见条件。